


## Schritt für Schritt Anleitung zur Fehlerbehebung und vorläufigen Lösungsansätzen

Schalten Sie bitte vorerst den Fahrzeugstrom aus.

*Wir empfehlen während der Durchführung Fotos aufzunehmen, um eine einfache Wiederherstellung zu späteren Zeitpunkten zu ermöglichen.*

Folgende Schritte sind bei der Demontage der Aufbewahrungsbox durchzuführen:

Schritt 1: Entfernen Sie die Aufbewahrungsbox: Insgesamt sind 5 Befestigungspunkte vorhanden.

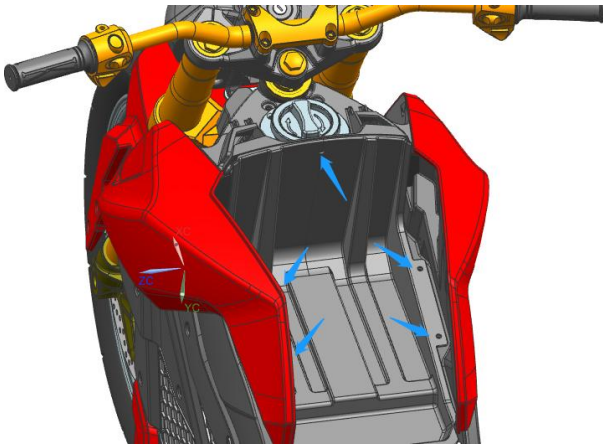


Schritt 2: Entfernen Sie die Aufbewahrungsbox und suchen Sie den Steckverbinder, der zur Schnellladebuchse passt:



Schritt 3: Wenn bei den entsprechenden 3 löchrigen Plug-In nur zwei Kabel am Ende des Kabelbaums vorhanden sind und die Mitte leer, wie in der Abbildung unten gezeigt, fahren Sie mit den folgenden Schrittfort.



Schritt 4: Wie in der Abbildung gezeigt, verbinden Sie an der anderen Seite des 3 löchrigen Steckers eine zusätzliche Leitung mit der mittleren gelb-grünen Leitung und verbinden sie mit der grünen Leitung im gesamten Fahrzeugkabelbaum.

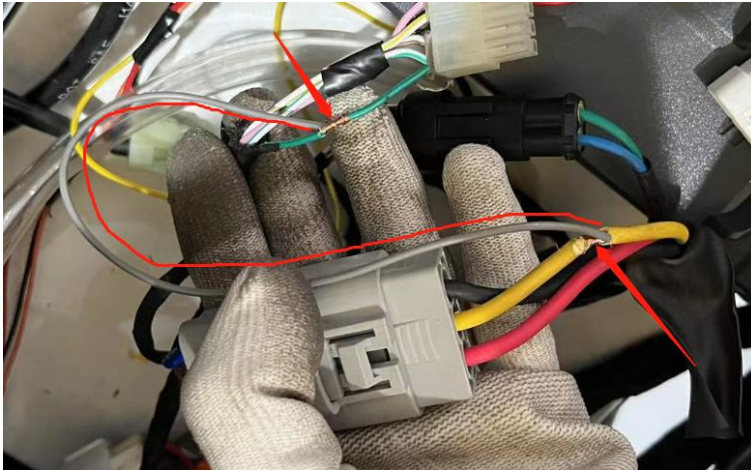

Schritt 5: Anschließend testen Sie die Ladestation, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß laden kann. Falls alles normal verläuft, wickeln Sie die beiden Punkte der parallelen Verbindung mit PVC-Klebeband um und isolieren sie ordnungsgemäß. Nachdem Sie die Kabelbündel geordnet haben, setzen Sie sie wieder in die Aufbewahrungsbox ein.